


Dirt Bullet™

Dirt Bullet 2 in 1 掃除機 取扱説明書

各部の名前

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| A. 吸込口 | L. ペット用ブラシ |
| B. ショルダーストラップ取付け個所 | M. パイプ 3本 |
| C. 電源スイッチ | N. 隙間ノズル |
| D. 持ち手 | O. ブラシ付きノズル(楕円ブラシ) |
| E. ダストカップ脱着ボタン | P. 電源コード |
| F. ハンドル(吸引力調整付) | Q. 蛇腹ホース |
| G. 吸込み用蛇腹ホース | R. ワイドノズル |
| H. 接続チューブ | S. 吹出口カバー |
| I. 集塵フィルター | T. ブロワ用アタッチメント4種(a,b,c,d) |
| J. ダストカップ | U. 排気口/ブロワ口 |
| K. ショルダーストラップ | |

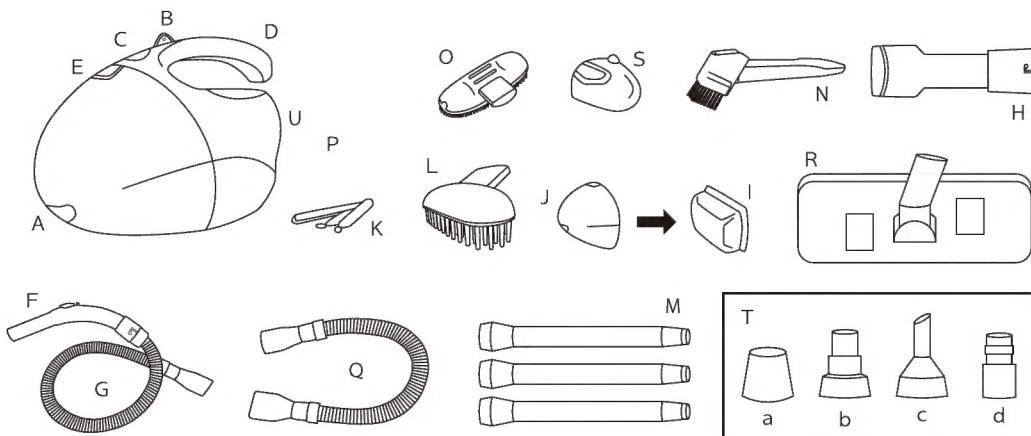

安全上の注意

安全上のご注意 ※ 必ずお守りください



【注意】

お使いになる人や、ほかの人への危害や財産への損害を未然に防止するためにお守りいただくことを説明しています。

- ・電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
- ・電源プラグのホコリなどは、定期的に乾いた布で拭きとってください。
- ・ご使用後は、常に電源プラグをコンセントから必ず外してください。
- ・付属品以外のアタッチメントを使用しないでください。
- ・家庭向けに作られた製品ですので、ご家庭以外の目的で使用しないでください。
- ・100V のコンセントを単独でご使用ください。
- ・吸込口をふさいで長時間運転しないでください。
- ・排気口をふさがないでください。
- ・水気を含むものを吸い込まないでください。
- ・屋外で使用しないでください。
- ・本製品は、玩具ではありません。子供に本製品で遊ばせたり、使わせたりしないでください。
- ・電源コードに破損や損傷を見つけた場合。本製品を落としたり、破損、屋外に放置し異常があると思う場合は直ちに使用を中止してください。
- ・修理技術者以外は、分解・修理をしないでください。分解・修理が必要な場合は、専門店に持ち込み相談してください。
- ・改造をして使用しないでください。
- ・鋭利な角がある場所などで使用しないでください。
- ・電源コードをひっぱったり、ねじったりしないでください。
- ・電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグの先端を持って抜いてください。
- ・濡れた手で本体、電源コードおよび電源プラグを触らないでください。
- ・電化製品の近くや高温になる場所で使用しないでください。
- ・本体を水洗いしたり、水気のある場所・お風呂場等で使用しないでください。
- ・吸込口・チューブ・パイプに物を入れたりしないでください。埃、糸くず等が詰まると吸引力が落ちる可能性があります。ゴミ等が詰まった場合には、使用を控え、詰まっているものを取り除いてからご使用ください。
- ・吸込口に顔や指、服を近づけないでください。
- ・タバコなどの火がついているもの、ガソリンなど可燃性・引火性のあるものを吸引しないでください。


- ・大量の砂、粉を吸わないでください。
- ・主電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ダストカップ、集塵フィルターを必ず装着してご使用ください。
- ・ノズル等の付属品を交換する際は、必ず電源を切ってから交換してください。
- ・必ず屋内で保管してください。
- ・付属のアタッチメント類で床や家具を強く擦ったり、押し付けたりしないでください。
- ・規定されている電圧でご使用ください。
- ・お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

お使いになる前に

- ・本体および付属品が揃っているかご確認ください。
- ・本体コード及び電源プラグに破損や損傷がないかご確認ください。
- ・電源プラグ及びコンセントが濡れていないかご確認ください。
- ・本体に集塵フィルターがきちんと取り付けられているか確認してください。
- ・本体にショルダーストラップを取り付ける。

【スイッチ】

電源プラグをコンセントに差し込むときは、必ずスイッチを「切」の状態にしておいてください。

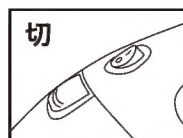





基本的な使い方（バキューム機能）

- ① 吸込口に適切なアタッチメントを取り付ける。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込む。
- ③ ショルダーストラップを肩にきちんとかける。
- ④ 電源を入れる。

上手な使い方

- ・あらかじめ大きなゴミは取り除いてください。
⇒ 各種アタッチメントや蛇腹ホースを詰まらせる原因になります。
- ・各種アタッチメントは、軽く滑らすように使用してください。
⇒ 床や家具などを傷つけることがあります。
- ・ごみ捨ては早めに。
⇒ 吸引力が弱くなりモーターの故障の原因になります。
- ・集塵フィルターをこまめにそうじする。
⇒ 吸引力が弱くなる原因になります。

各種アタッチメントの種類

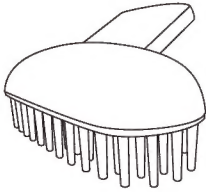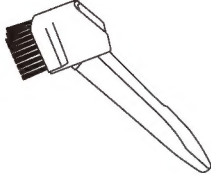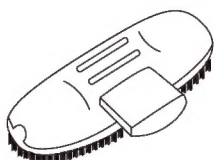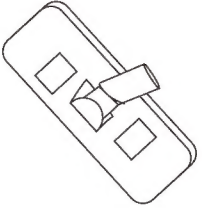
【ペット用ブラシ】	【隙間ノズル】	【ブラシ付きノズル】	【ワイドノズル】
			
ペットのブラッシング にお使いください。	狭い場所にお使い ください。	テレビや家具の上など の掃除に。	カーペットやフロー リングの掃除に。

ペットブラシをお使いになる前に、必ずペットに運転音を慣らしてからご使用ください。

《ハンドルのヒント》

ハンドル中央部のレバーも引くことにより、吸引力を調節することができます。

レバーを手前に引くと
吸引力が弱くなります。

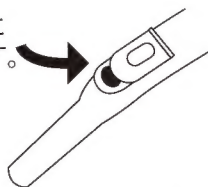


《ワイドノズルのヒント》

- (a) フローリングの掃除には、ワイドノズルの左側のボタンを押してください。
- (b) カーペットの掃除には、ワイドノズルの右側のボタンを押してください。



毛足の短いカーペットにもワイドノズルの左側のボタンを使用できます。
カーペットの種類にもよりますので、カーペットの注意書きをよくお読みのうえ
ご利用ください。

【ハンドル】+【パイプ】+【ワイドノズル】

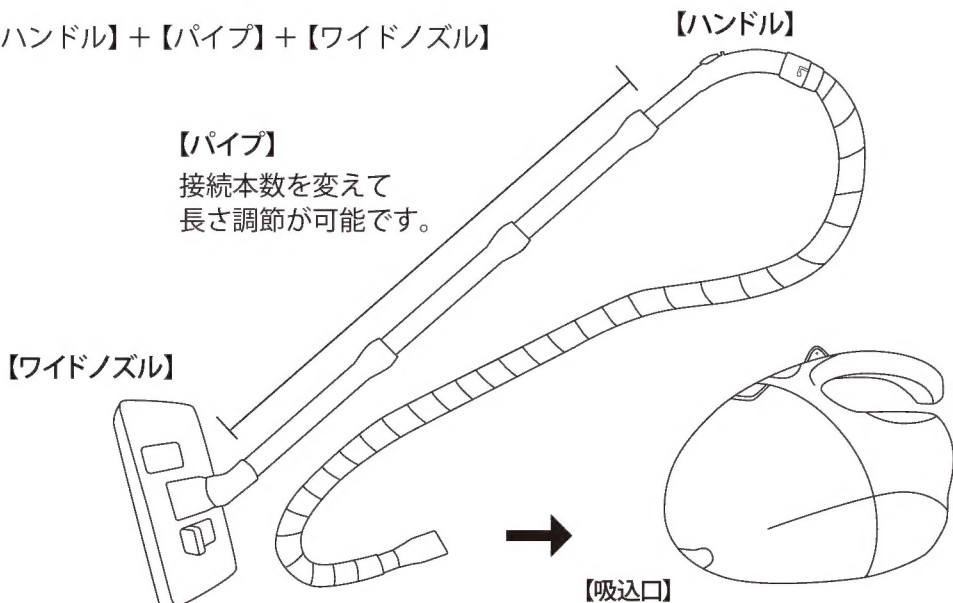

【パイプ】


接続本数を変えて
長さ調節が可能です。

【ワイドノズル】

【吸込口】

《ハンドル部分を接続チューブと交換する》


ハンドル部分と蛇腹ホースを握り蛇腹ホースを時計回りに回すとハンドル部分が外れます。
接続チューブを蛇腹ホースのポッチ部分と合わせ反時計回りに回して接続してください。

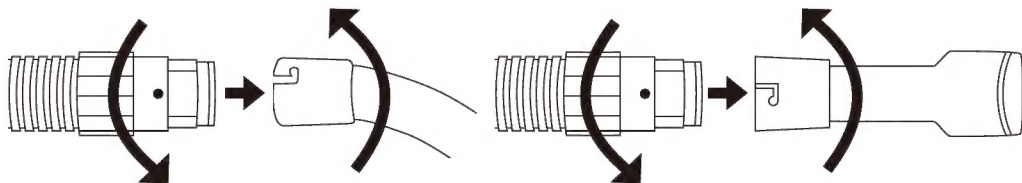

【ペット用ブラシ】

【接続チューブ】+【隙間ノズル】

【ブラシ付きノズル】

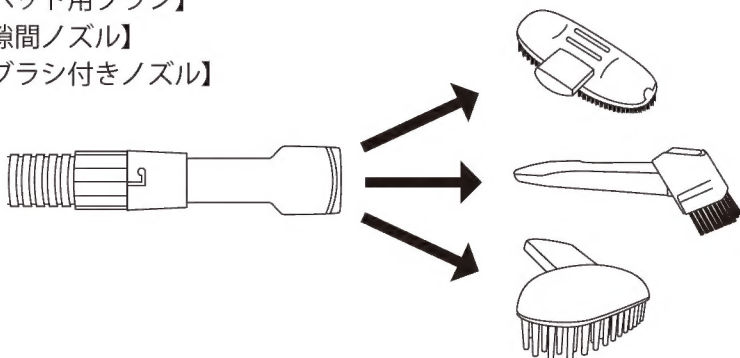

基本的な使い方（ブロワ機能）


- ① 排気口を取り外し、吹出口カバーを取り付ける。
- ② 吸入口（ダストカップ）にはアタッチメントを取り付けない。
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込む。
- ④ ショルダーストラップを肩にきちんとかける。
- ⑤ 電源を入れる。

上手な使い方

- ・ダストカップ内からゴミをあらかじめ捨てておく。
- ・集塵フィルターに付着したゴミを取り除いておく。


噴出口カバーを取り付ける

- ① 排気口にあるつまみを下に引いて、排気口のフタを取外してください。
- ② 取外した箇所に、吹出口カバー（R）を取付けてください。蛇腹ホース（P）を吹出し口カバー（R）に差込んでください。

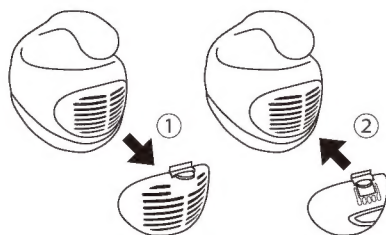


ブロワ用アタッチメントを使う

- ・蛇腹ホースを吹出口に差し込む。
⇒ 吹き飛ばしたいゴミなどに。

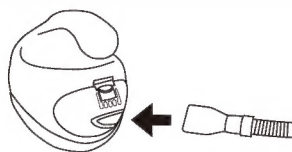


ブロワ用アタッチメント (a.b.c.d) を使う

- ① 蛇腹ホースの差込み口と反対側を引き抜いてください。（硬い場合があります。）
- ② 外した後、dを取り付けてください。その後a,b,cのいずれかのアタッチメントを差し込んでお使いください。
⇒ 浮き輪や風船、エアベッドを膨らますのにご利用ください。

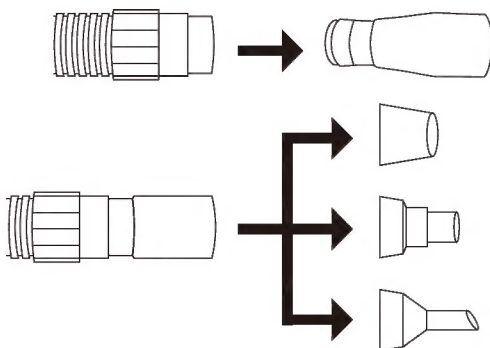

ゴミの捨て方

- ① ダストカップを外す。
- ② 電源スイッチの手前にあるダストカップ脱着ボタンを押す。
- ③ 集塵フィルターを取り外す。
- ④ ダストカップ内のゴミを捨てる。

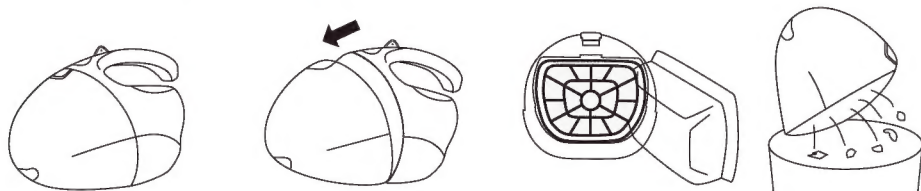

集塵フィルターに付着しているホコリやダストカップ内のゴミが床等に散らかる可能性があります。

集塵フィルターのお手入れ

- ・ 電源スイッチの手前にあるダストカップ脱着ボタンを押す。
- ・ 集塵フィルターを取り外す。
- ・ 集塵フィルターに付着したホコリを取り除く。

【汚れがひどい場合は水洗いをする】

- ① 集塵フィルターのホコリを落とす。
- ② 集塵フィルターを流水でつまみ洗いする。※
- ③ 陰干しで十分乾燥させる。
- ④ 完全に乾いたあと、もとのようにセットする。

※洗濯機、ブラシ洗いはフィルタ破損の原因となります。

- ・ ダストカップ内のゴミは常に捨ててください。
- ・ 集塵フィルターのホコリを常にきれいに取り除いてください。
- ・ アタッチメント（ブラシ類）に付着したゴミは他のアタッチメントを使って吸い込むか、もしくは水洗いをしてきれいにしてください。

故障かなと？と思ったら

【症状】	【確認すること】	【直しかた】
吸引力が弱い	集塵フィルターが目詰まりしていませんか。	集塵フィルターをきれいに掃除してください。
	集塵フィルターに損傷はありませんか。	新しい集塵フィルターと交換してください。
	ダストカップにゴミがたまっていますか。	ダストカップのゴミを捨ててください。
	パイプや吸込口にゴミが詰まっていますか。	詰まっている箇所のゴミを取り除いてください。
	ハンドル中央部のレバーが手前に引かれていませんか。	ハンドル中央部のレバーを奥にスライドし、穴が完全に隠れるようにしてください。
モーターが回らない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。

ハンドル付き蛇腹ホースの根元部分は、外れるようになっております。
掃除中等に抜けた場合は、蛇腹ホースを軽く差し込んでいただき、反時計回りに
回すと接続できます。



株式会社 e-chance

〒140-0013 東京都品川区南大井 3-24-13

Copyright ©2012 e-chance. All Rights Reserved